


Installer Notice

When using the WEL11-601R or WEL16A-602R with an A99 sensor, slide the spring onto the sensor cable before installing the bushing. The spring holds the sensor firmly against the tip of the well to provide best thermal conductivity.

Nota de instalación.

Cuando use el WEL11A-601R o WEL16A-602R con un sensor A99, deslice el resorte por el cable antes de instalar el buje. El resorte sostiene al sensor firmemente contra la punta del termo pozo para proveer buena termo-conductividad.

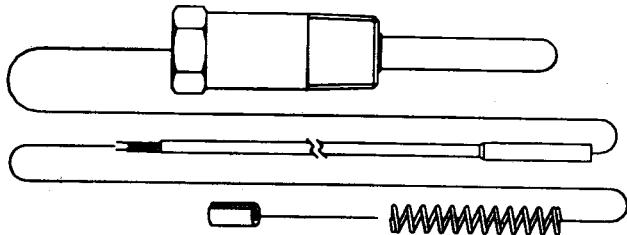

TM Trademark of Johnson Controls, Inc.

MR Marca Registrada por Johnson Controls, Inc.

996-532